


**Montering:**


Ved clips montering skal man være opmærksom på, at clipsene monteres 50 mm udefra og med en cirka afstand på 500 mm.

**Bemærk:** Clipsene monteres, så der er ca. 7 mm til fast vinduesramme.

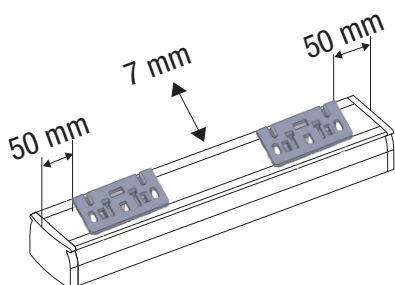

Montering: Profilen holdes ind mod clipsens forreste kant, og tryk opad bagtil (til den klikker). Se tegning.

Afmontering: Tryk profilen bagud, og vip den derefter nedad for at kunne tage denne ud af clipsen.


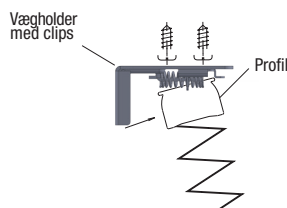


**Betjening:**

Gardinerne betjenes ved at trække i snoren.

Ønskes det at trække for, føres snores ind mod midten af produktet, hvorved snoren frigøres i snorlåsen. Den ønskede højde findes og snoren låses ved at holde den ud til siden af produktet, hvorved snoren fastholdes. Model UpDown Twin betjenes med 2 snore - én i hver side. Venste snor betjener øverste del af gardinet, og højre snor betjener gardinet for ned.

**NB!** Træk jævnlgt gardinet helt op - det sikrer plisseringernes levetid.

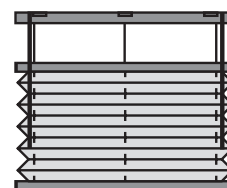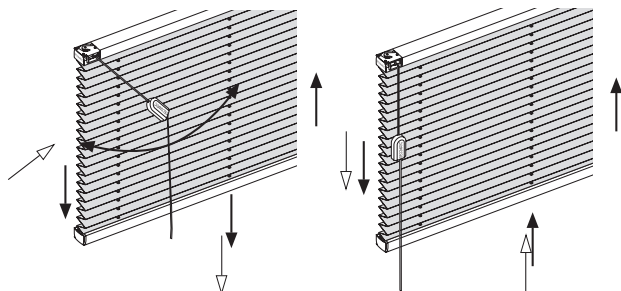

Model UpDown Twin

**Montering af sikkerhedsanordning:**

